


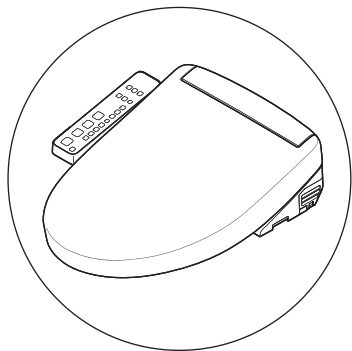

*TCF33461GAA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NẮP RỬA ĐIỆN TỬ washlet s2

***Lưu ý: Không xịt nước trực tiếp lên sản phẩm

CÁC TÍNH NĂNG TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

DỪNG

Dừng
tất cả mọi hoạt động

RỬA SAU

Nhấn 1 lần: rửa sau
Nhấn 2 lần: rửa sau nhẹ

RỬA TRƯỚC


SẤY KHÔ

LÀM SẠCH VÒI RỬA

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Bệ ngồi
Nước
Sấy khô

TÙY CHỈNH TIẾT KIỆM ĐIỆN

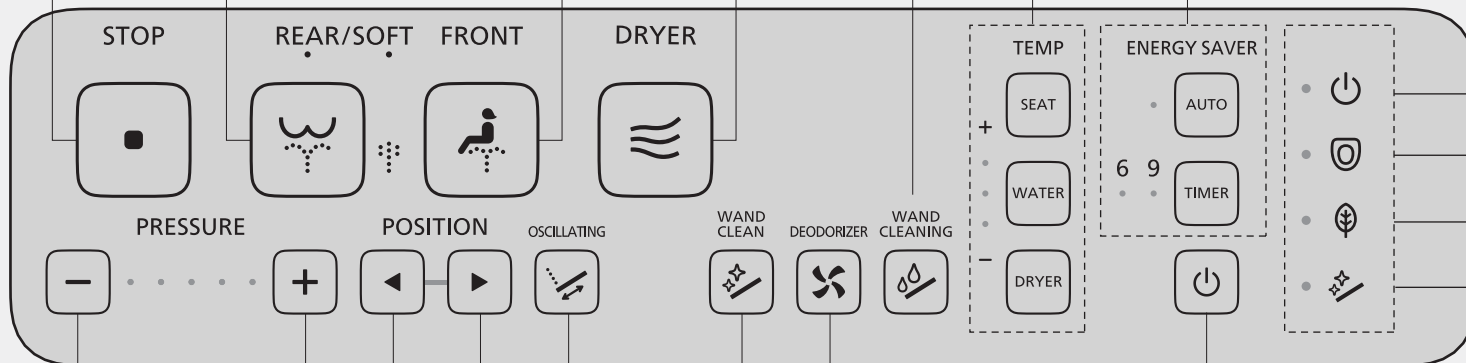

ĐÈN BÁO:

- Nguồn
- Nhiệt độ bệ ngồi
- Tiết kiệm điện
- Vệ sinh vòi rửa

ĐIỀU CHỈNH
ÁP LỰC NƯỚC

ĐIỀU CHỈNH
VỊ TRÍ VÒI RỬA

VỆ SINH THEO
ĐẠO ĐỘNG

LÀM SẠCH
VÒI RỬA
Bằng nút điện phân
EWATER+

KHỬ MÙI
Tăng/ giảm
công suất quạt

BẬT/ TẮT
NGUỒN

Tìm hiểu thêm
về sản phẩm



vn.toto.com



1800 55 88 30



TOTO