

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

01MF038503

0G6051G(A)
2026.02

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò rỉ nước	1、 2、 3
Lưu lượng nước nhỏ	1、 3、 4、 5、 6

Trong trường hợp có sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo gỡ theo các điểm chính dưới đây.

TBW15CE0*

TBW15DE0*

Bát sen

Đầu ra nước
(6. Có bị tắc hay bắn không?)

Van điều chỉnh áp suất – Chỉ có dòng TBW15DE0* (1. Đã được siết chặt hoàn toàn chưa?)

Van 1 chiều tiết kiệm nước
(5. Có bị tắc hay bắn không?)

Lưới lọc
(4. Có bị tắc hay bắn không?)

Vòng đệm
(2. Có bị chảy xước hay bắn không?)

Gá sen

Dây sen
(3. Đã được siết chặt hoàn toàn chưa)

Mục lục


Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	4-6
Bản vẽ sản phẩm.....	7
Tháo dỡ và kiểm tra.....	8

Danh mục phụ kiện


Danh mục phụ kiện	
Dây sen	1 cái
Bát sen cầm tay.....	1 cái
Gá sen (Bao gồm bộ vít cố định).....	1 bộ
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: TBW15CE0* Bát sen cầm tay 4 chế độ (Dùng cho phòng tắm)	
Dây sen.....	1 cái
Bát sen cầm tay.....	1 cái
Gá sen (Bao gồm bộ vít cố định).....	1 bộ
Van điều chỉnh áp suất.....	1 cái
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bộ
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bộ
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: TBW15DE0* Bát sen cầm tay 4 chế độ (Có chức năng dừng nước)	

Bản vẽ sản phẩm

Bát sen tay dòng TBW15CE0*
(dùng cho phòng tắm)



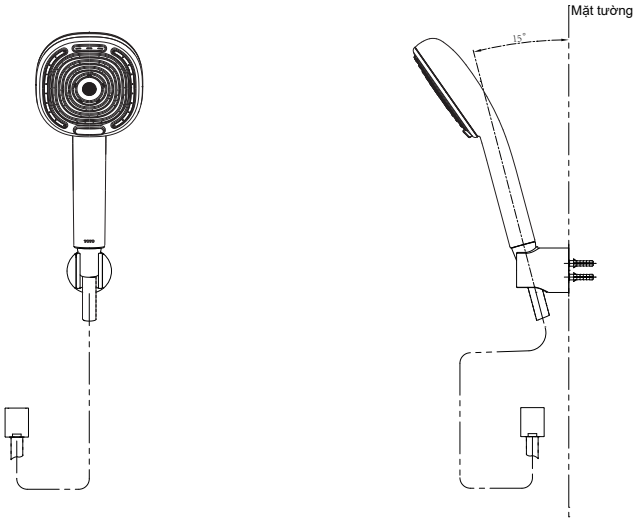


Bát sen tay dòng TBW15DE0*
(Có chức năng dừng nước)

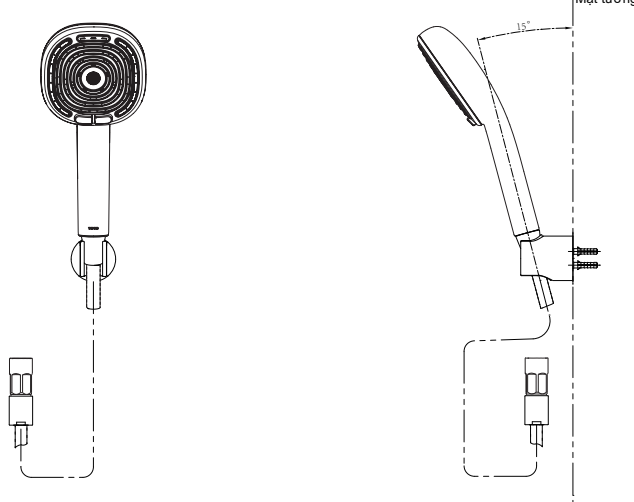

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Chú ý

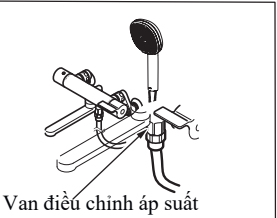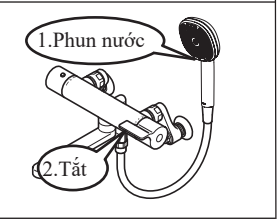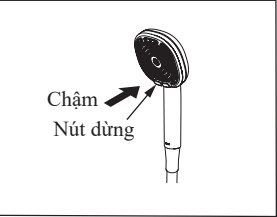Bát sen có chức năng dừng nước ■ <u>Không tháo van điều chỉnh áp suất được kết nối với bát sen.</u> Nếu không sử dụng van điều chỉnh áp suất, áp lực nước trong ống vòi sen sẽ tăng, có thể khiến ống bị nổ hoặc rò rỉ, dẫn đến nguy cơ gây thiệt hại tài sản.	 Van điều chỉnh áp suất
Bát sen có chức năng dừng nước ■ <u>Sau khi sử dụng, luôn chuyển đầu vòi sen về chế độ xả nước và khóa nguồn cấp nước tại vòi.</u> Việc chỉ sử dụng nút ngắt nước trên đầu vòi sen để dừng nước trong thời gian dài có thể gây rò rỉ nước từ bề mặt đầu vòi sen.	 1. Phun nước 2. Tắt
Bát sen có chức năng dừng nước ■ <u>Khi nhấn nút ngắt nước trên đầu vòi sen, hãy thao tác từ từ.</u> Việc đóng đột ngột sẽ tạo ra tiếng 'thụp', gây sốc áp lực cho đường ống, có thể dẫn đến rò rỉ nước và thiệt hại tài sản.	 Chạm Nút dừng

Các biện pháp chống đóng băng

- Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.
1. Nếu sản phẩm bị đóng băng, các linh kiện có thể bị hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước.
 2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
 3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
 4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

- Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:
1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
 2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
 3. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm mạnh, chất tẩy rửa có chứa clo, dung môi hóa học, bột đánh bóng, bàn chải.v.v.

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.1 MPa (Áp suất tĩnh).
Áp suất tối đa.....0.5 MPa (Áp suất động).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5MPa (Áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....0.5MPa (Áp suất động).
2. Nhiệt độ nước nóng không được vượt quá 4-49°C, khuyến nghị sử dụng ở 49°C. Không được sử dụng hơi nước để cung cấp nước nóng.
3. Nhiệt độ môi trường sử dụng từ 1°C- 40°C. Nếu dưới 0°C, bát sen cầm tay có thể bị biến dạng, nứt vỡ do đóng băng.
4. Để tránh hư hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước chảy ra không được vượt quá 49°C. Khuyến nghị sử dụng dưới 45°C.
5. Để đạt được hiệu quả lắp đặt và sử dụng tốt nhất, nên sử dụng bát sen cầm tay kết hợp với sen tắm "TOTO".
6. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
7. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
8. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng làm sạch.



Chú ý khi sử dụng

	Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
	Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.
 Cảnh báo	
1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm. 2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng. 3. Không sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng. 4. Khi chuyển đổi từ chế độ vòi sen sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Hãy kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay trước khi sử dụng để tránh bị bỏng. 5. Nếu nhiệt độ nước trên 50°C, có nguy cơ bị bỏng.	

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠️ Chú ý

1. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
2. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
3. Không sử dụng bột tẩy rửa có hạt thô hoặc bàn chải nylon.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ.
5. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
6. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
7. Tránh lắp sản phẩm gần nguồn nhiệt như máy sưởi, đèn sưởi nhà tắm vì có thể gây hỏng bề mặt và cấu trúc bên trong bát sen (xem Hình 1).
8. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.
9. Do chức năng phun nước mạnh của chế độ massage, các giọt nước còn sót lại có thể nhỏ giọt từ đầu vòi cao su hoặc bề mặt. (Hình 2)

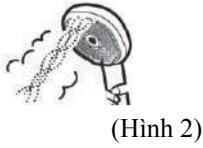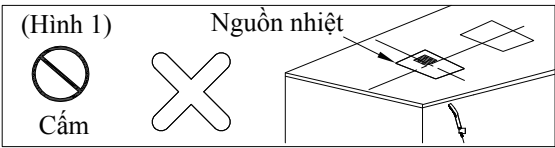

Chú ý

- Sau khi khóa vòi, nước sẽ chảy ra từ bát sen trong một khoảng thời gian. Đây là do nước còn sót lại trong bát sen chảy ra ngoài, không phải hiện tượng lỗi. Sau vài phút nếu nước không ngừng thì kiểm tra lại tay gạt của vòi nước xem đã đóng hoàn toàn hay chưa.

Nếu lo ngại về vấn đề nước còn đọng lại và muốn nước xả ra hãy lắc bát sen 5-10 lần theo hướng như hình bên.

- Không va chạm hoặc làm rơi bát sen, vì bát sen được trang bị các bộ phận chức năng bên trong. Nếu bị rơi hoặc bị va đập nó có thể bị hư hỏng dẫn đến lỗi các chức năng.



Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

[Chế độ phun sương] Khi cảm thấy lạnh

[Chế độ phun sương] Do sử dụng các giọt nước nhỏ nên dễ có cảm giác lạnh, diện tích tiếp xúc lớn với không khí nhưng không phải là lỗi của sản phẩm.
[Chế độ phun sương] Nếu bạn cảm thấy lạnh, các phương pháp sau sẽ cải thiện mức độ làm mát.

- **Những trường hợp phun nước khiến bạn cảm thấy lạnh.**
 - **Hãy đưa đầu bát sen lại gần cơ thể bạn.**
 - Chế độ phun sương phun ra nước dưới dạng sương mù với các hạt nhỏ, do đó nhiệt sẽ bị không khí xung quanh lấy đi nhanh chóng vào mùa đông và sẽ có cảm giác lạnh hơn chế độ phun nước khác.
 - **Hãy sử dụng tay gạt của vòi nước để tăng giảm nhiệt độ.**
 - Sau khi sử dụng chế độ phun tự nhiên, vui lòng đưa tay gạt điều chỉnh nhiệt độ về vị trí ban đầu.
 - Ở trạng thái nhiệt độ cao, có nguy cơ bị bỏng khi sử dụng bát sen để phun nước.
- **Nước lạnh đột ngột hoặc không được làm nóng.**
 - **Vui lòng giảm nhiệt độ nước nóng của bình nóng lạnh.**
 - Trong trường hợp bình nóng lạnh làm nóng nhanh, khi nhiệt độ cấp nước cao vào mùa hè, có khả năng bình nóng lạnh có thể không làm nóng nếu lượng nước đầu ra ít khi sử dụng chế độ phun sương.
 - **Vui lòng tăng lưu lượng nước ở các chế độ phun nước khác để bình nóng lạnh hoạt động bình thường.**
 - Bình nóng lạnh có thể ngắt làm nóng nếu lượng nước phun quá ít.

Chú ý

- Nếu đầu vòi sen rơi vào người sử dụng, có nguy cơ gây chấn thương.
 - Do đầu vòi sen được mạ điện, vui lòng tránh va đập vào đầu vòi sen.
- Nếu bề mặt đầu vòi sen bị nứt, có nguy cơ gây chấn thương.
Vui lòng thay thế đầu vòi sen ngay lập tức.

