

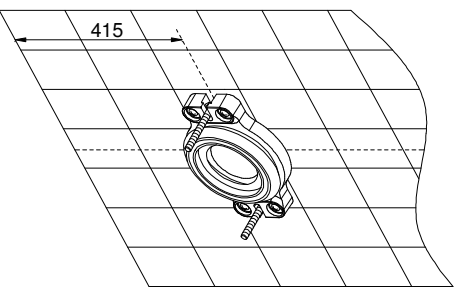



1. Lắp đặt bích nối tường/ Install the wall flange.
Chỉ tiết xem hướng dẫn lắp đặt đi kèm bích nối tường.
Refer installation manual attached to wall flange.

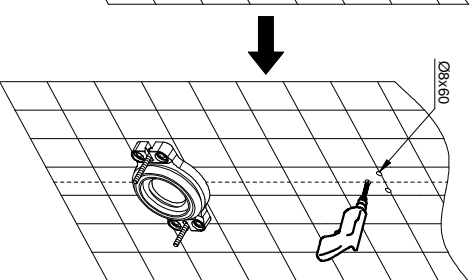

2. Lấy dấu vị trí và khoan lỗ lắp giá treo.
Marking position and drill holes to install the hanger.


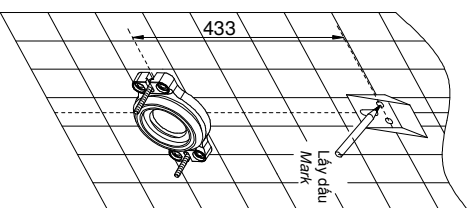


3. Lắp cố định giá treo/ Install the hanger.

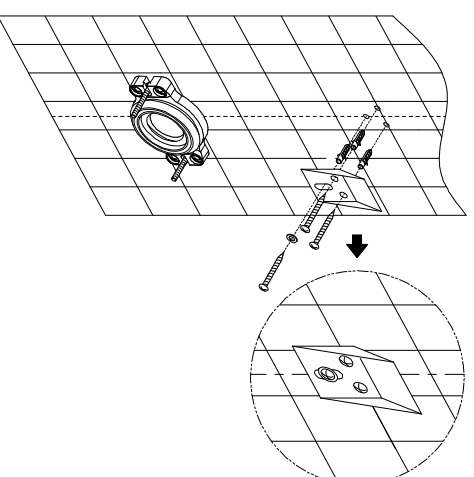

4. Lắp cắt nối đầu cấp (nếu có).
Install the inlet spout (if any).

Cút nối inlet spout.
Inlet spout.
Chỉ tiết xem hướng dẫn lắp đặt đi kèm cút nối inlet spout.
Refer installation manual attached to inlet spout.

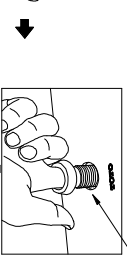
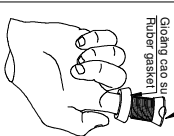


Đẩy gioăng cao su vào lỗ cấp,
bush cut nối lỗ vào gioăng cao su.
Insert the rubber gasket in to hole.
Insert the connector in rubber gasket.




Kéo cút nối mở ra khỏi lỗ sử.
Pull the connector out.

Sản phẩm hoàn chỉnh sau khi lắp ráp.
Completed product after assembly.

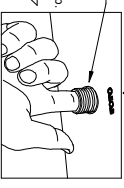


5. Đặt tiểu nam lên giá treo rồi đẩy tiểu nam ép sát vào tường để bu lông lọt qua lỗ cố định trên sứ.
Place the urinal on the hanger and push the urinal close to the wall so that the bolts pass through the fixed holes on the urinal.

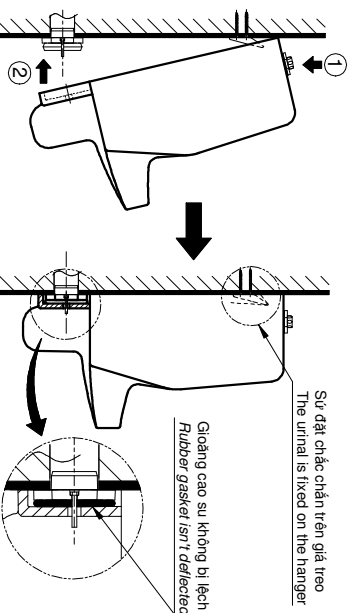

Chú ý: Phải đảm bảo gioăng cao su không bị lệch. Nếu không có thể gây rò nước.
Note: Make sure that rubber gasket isn't deflected. Otherwise it may be leakage.

6. Lắp cố định tiểu nam/ Fixed the urinal.

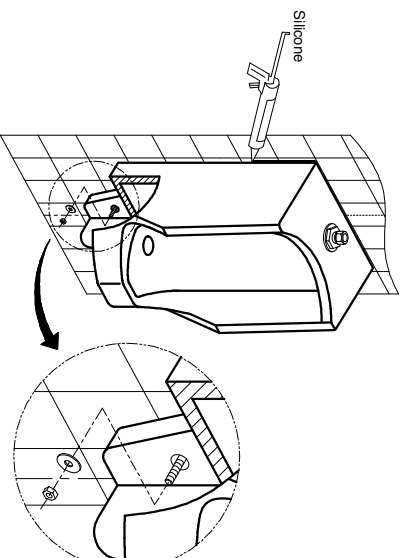

Chú ý: Không siết đai ốc quá chặt vì có thể gây vỡ sứ.
Note: Do not over tighten the nuts, it may result in any breakage for the urinal.

7. Lắp van xả (chỉ tiết xem hướng dẫn lắp đặt đi kèm van xả).
Install the flush valve (refer installation manual attached to flush valve).
Lắp ống nối van xả với tiểu nam/ Connect the flush valve with urinal.

