

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Trước khi lắp đặt, sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này, giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

0IMF044002/00

Mục lục

Mục lục.	1
Danh mục phụ kiện	2
Điều kiện vận hành và chú ý	3
Chú ý khi lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ sản phẩm.	5
Lắp đặt sản phẩm.....	6
Tháo dỡ và kiểm tra.	7

Danh mục phụ kiện

Thân chính sen vòi.....1 bộ
 Chân sen.....2 chiếc
 Gioăng cao su2 chiếc
 Nắp trang trí.....2 chiếc
 Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.....1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:
 Sen vòi nóng lạnh

TBS103B0V

TBS113B0V


Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	3、5、8、9
Tay gạt, thân vòi lung lay	1、2、4
Rò nước	2、3、4、5、6、7、8
Chuyển hướng không tốt	5、6、7

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:

(Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ)

Lấy mã TBS103B0V làm ví dụ

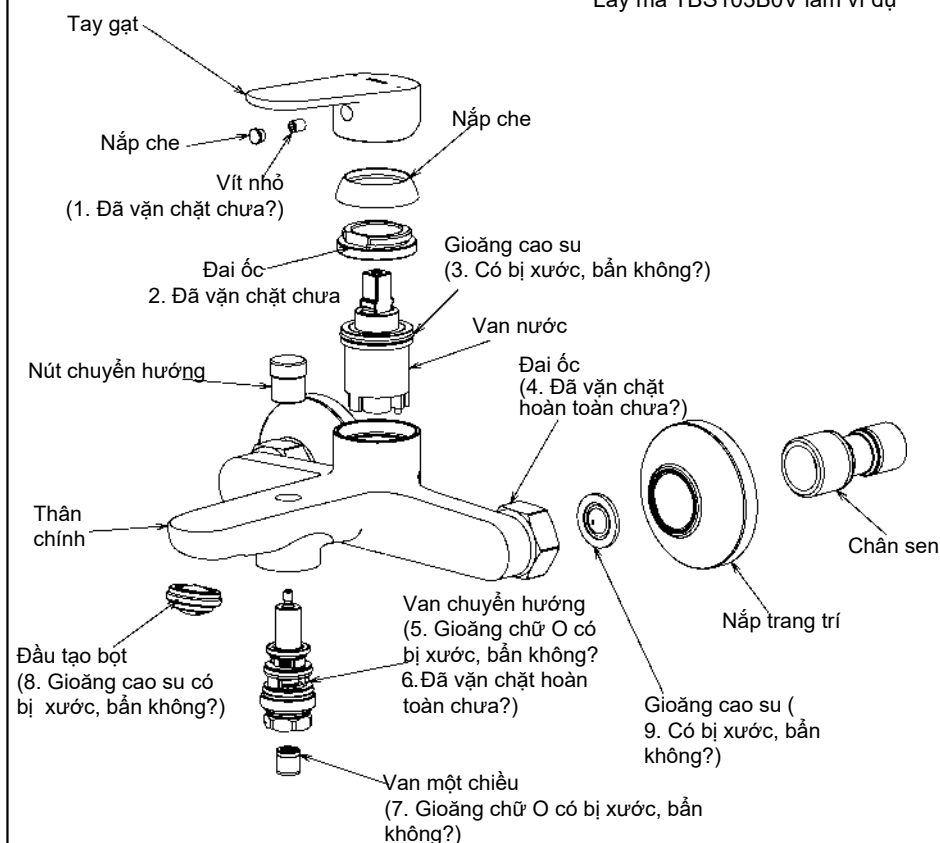

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh bên trong ống cấp nước

Trước khi lắp đặt phải xối rửa sạch dị vật bên trong đường ống cấp nước như bụi bẩn, sạn...

2. Lắp đặt sen tắm

(1) Bôi keo bít kín hoặc cuốn băng tan vào phần ren ở chân sen, sau đó vặn vào ống cấp nước nóng, lạnh

Chú ý: điều chỉnh 2 chân sen sao cho khoảng cách giữa tâm 2 chân sen ở khoảng $150 \pm 16\text{mm}$ và đầu 2 chân sen song song với mặt tường tại cùng 1 mặt phẳng. Khoảng cách của ống cấp nước nóng và lạnh với mặt tường ở khoảng 6mm và không được nhô ra khỏi mặt tường. Nếu không, sẽ có khe hở hoặc lắp đặt không đẹp. Xem hình vẽ


(2) Vặn nắp trang trí vào chân sen, sao cho áp chặt với tường

Chú ý: để đảm bảo nắp trang trí che phủ được hoàn toàn lỗ lắp đặt sau khi hoàn thiện lắp đặt, hãy kiểm soát kích thước lỗ lắp đặt (khuyến nghị dưới $\varnothing 40.5\text{mm}$). Nếu không, sẽ ảnh hưởng xấu đến ngoại quan.

(3) Cho gioăng kèm lưới lọc vào đai ốc và lắp đai ốc với chân sen. Vặn chặt bằng cờ lê

Chú ý: a. Khi vặn chặt đai ốc, kiểm tra bên trong đai ốc có gioăng kèm lưới lọc chưa

b. Chỉ vặn đai ốc chặt vừa đủ sao cho không rò nước, có thể sẽ có khe hở giữa nắp trang trí và đai ốc

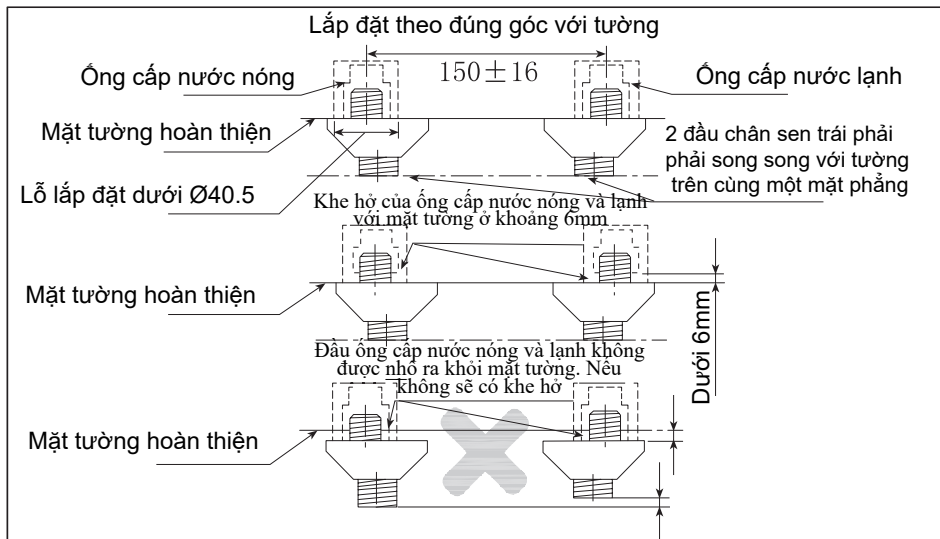

Hình 1: Lắp đặt chân sen

Điều kiện vận hành và chú ý

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh

Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động)

Áp suất tối đa.....0.75 MPa (áp suất tĩnh)

Áp suất khuyến nghị.0.1 ~ 0.5 MPa (áp suất động)

Áp suất thử nghiệm.1.75 MPa (áp suất tĩnh)

2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức $60 \pm 5^\circ\text{C}$, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.

3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C , nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C , vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.

4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá 60°C , nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C .

5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.

7. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt và sử dụng



Cảnh báo: Có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.



Chú ý: Có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.



Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
5. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý khi lắp đặt sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Yêu cầu sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
4. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng...
5. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
6. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
8. Khi ấn nút chuyển hướng để chuyển đổi từ chế độ bát sen sang chế độ vòi chảy, áp suất lý tưởng khuyến nghị ở mức 0.4MPa. Nếu vượt quá 0.4MPa sẽ khó ấn xuống. Khuyến nghị nên đóng tay gạt sau đó mở lại để sử dụng.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm, thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn cứng đầu, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.

Bản vẽ sản phẩm

